# EDEETNESS

#### **SCHEDA TECNICA**

www.freetness.fr 05.24.84.77.27 contact@freetness.fr

## OTTAGONO MMA

Altezza di caduta libera: 0 cm Requisiti per la finitura del suolo:
























-Età minima: 14 anni -Altezza minima: 1.40m


\*Secondo la Norma EN 16620

## Spazio necessario: 121 m²

con zona d'impatto prevista dalla NORMA EN16630

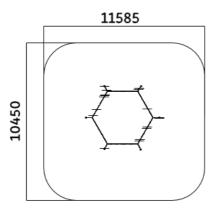



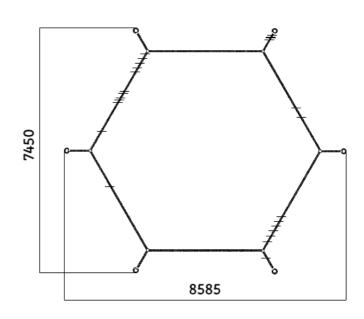

#### ATTREZZATURA NECESSARIA



#### **SUPERFICIE LIBERA**



**ATTENZIONE**: Il mancato rispetto delle istruzioni per l'istallazione e la manutenzione degli attrezzi DAMA Pro comporta la perdita delle garanzie ad esse correlate.

#### Inoltre, il regolamento impone il responsabile dell'attrezzatura:

- -Di vietare l'accesso alle attrezzature fino a quando la loro installazione non è conclusa e sicura, oppure in caso di manutenzione o difetto riscontrato.
- -Di assicurare il corretto funzionamento e la stabilità dell'attrezzatura mediante verifiche periodiche definite dalla nostra lista di controllo.

Le dimensioni sono fornite a titolo puramente informativo e possono essere modificate.

#### **PIANO DI FONDAZIONE**


#### Natura del suolo:


Gli attrezzi sportivi DAMA Pro devono essere posizionate su un terreno piatto e stabile. La finitura del suolo è definita dalla norma EN16630:2015.



#### **VISTA LATERALE**

#### VISTA DALL'ALTO

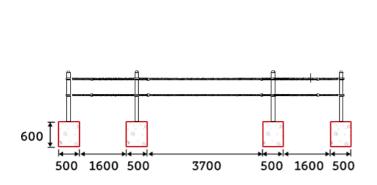

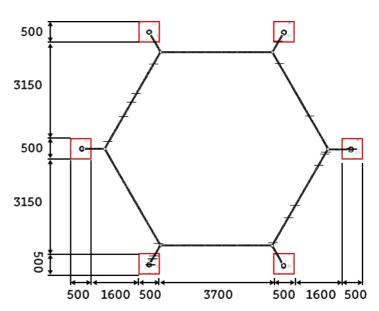

#### **FONDAZIONI**



#### Fase 1

Scavare le buche delle colonne conformemente alla natura del suolo.

Per un terreno classico, le dimensioni indicate sul piano



#### Fase 2

Versare il calcestruzzo dosato a 350 chili su 10 cm per solidificare il fondo. Per una finitura migliore, porre degli assi attorno alla buca.



#### Fase 3

Posizionare le colonne uno ad uno nelle buche mentre si assemblano\*.



#### Fase 4

Versare il calcestruzzo dosato a 350 chili fino a livello 0 o -5cm per evitare che i blocchi di cemento siano visibili.

#### **ASSETTO DI MANUTENZIONE**



#### **PULIZIA**

Per pulire gli attrezzi non utilizzare prodotti diversi dall'acqua insaponata.



#### **UTILIZZO**

L'utilizzo dell'attrezzatura è di esclusiva responsabilità degli utenti, pertanto è essenziale che i pannelli, contenenti le avvertenze e le istruzioni da applicare su ciascun attrezzo, siano perfettamente leggibili dall'utente.

Promemoria: L'apparecchiatura è accessibile a tutti purchè siano alti almeno 1,40 m.

Gli attrezzi devono essere utilizzate esclusivamente in base ai movimenti per i quali sono progettati (come indicato nei pannelli). Qualsiasi altro uso improprio è proibito e comporterà l'annullamento delle garanzie.



#### **RODAGGIO**

Durante le prime settimane di utilizzo controllare regolarmente i vari serraggi dell'attrezzo.



#### **CONTROLLO**

Utilizzare la griglia di controllo (ultima pagina) fornita con ciascun attrezzo per garantire un buon montaggio e una reattività ottimale in caso di anomalia.



#### **RICAMBI**

Tutti i ricambi devono essere conformi alle specifiche del produttore.



#### ORIFICIO DI DRENAGGIO

Se necessario, controllare frequentemente che le porte di drenaggio rimangano prive di ostruzioni.

### GRIGLIA DI CONTROLLO PERIODICO DEGLI ATTREZZI

Attrezzo controllato: OTTAGONO MMA

frequenza  Punti di controllo della stri  Pulizia a sicure della sup vandal  Trimestrale (riprendere anche i punti di controllo settimanali)  Parti ma		<b>A</b>				1
Controllo della str  Pulizia a sicure settimanale  Esame della sup vandal  Trimestrale (riprendere anche i punti di controllo	lo l '	<b>X</b>	<b>~</b>	X	<b>V</b>	×
Pulizia a sicure settimanale  Esame della sup vandal  Trimestrale (riprendere anche i punti di controllo						
settimanale  Esame vandal  Trimestrale (riprendere anche i punti di controllo	uttura					
settimanale  Esame della sup  vandal  Trimestrale (riprendere anche i punti di controllo	area di					
Trimestrale (riprendere anche i punti di controllo	ezza					
rrimestrale Stabilit mode (riprendere anche i punti di controllo	visivo					
Trimestrale Stabilit mode (riprendere anche i punti di controllo	perficie					
(riprendere anche i punti di controllo mode	lismo					
(riprendere anche i punti fondaz di controllo	tà del					
di controllo	ulo					
	zione					
1 ' 1	ıncanti					
Parti r	otte					
Usura						
panne						
d'inform	azione					
muf	fa					
fondaz	zioni					
Spigoli	i vivi					
Crepe, f	essure					
Assenza o	di gioco					
Viti e b	ulloni					
corros	sione					
Stato	dei			1	1	
Annuale cuscir	netti					
(riprendere Sicure	ezza					
tutti i punti di nell'ins	sieme					
OSSERVAZIONI		,				